

ELSYS

DANCE

FECHADURA
DIGITAL DE
SOBREPOR



MANUAL DO
USUÁRIO


1. DESCRIÇÃO GERAL

A DANCE (ESF-DS910V) é uma fechadura digital de sobrepôr, com sistema de abertura e travamento eletrônico através de senha numérica. É um produto destinado a empresas, residências, comércios, apartamentos e escritórios.




*Imagens meramente ilustrativas.

2. UNIDADE EXTERNA/INTERNA - VERSO

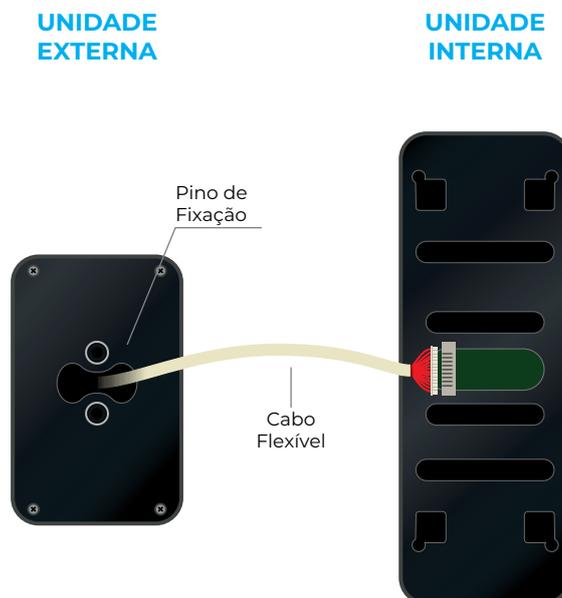

3. CONTEÚDO DA EMBALAGEM



1X UNIDADE EXTERNA



1X UNIDADE INTERNA



4X PILHAS ALCANICAS AA



1X GUIA RÁPIDO

1X KIT INSTALAÇÃO



1x Gabarito de Instalação



2x parafusos M5 x 30 mm (para portas com 30 a 40mm de espessura)



2x parafusos M5 x 40 mm (para portas com 45 a 60mm de espessura)



1x tampa plástica para instalação no batente



9x parafusos M3.5 x 32 mm para portas de madeira



3x calços para instalação da fechadura



1x chapa metálica para instalação da fechadura



1x chapa metálica para instalação no batente

*Imagens meramente ilustrativas.

4. CUIDADO E SEGURANÇA

Leia atentamente as sugestões abaixo para prolongar a vida útil do produto e entender claramente as cláusulas de garantia.

- Jamais desmonte ou substitua peças com exceção das pilhas, pois isso pode causar mau funcionamento do produto e a perda da garantia.
- Não derrube o produto, exponha a fortes vibrações ou bata nele com objetos duros, evitando assim um possível mau funcionamento.
- Quando receber a sinalização de pilhas fracas, faça a substituição de todas as quatro pilhas. Utilize somente pilhas alcalinas na fechadura.
- Memorize sua(s) senha(s) pois, para garantir seu propósito de segurança, esse produto não possui mecanismos alternativos de abertura.
- Caso sua fechadura não funcione corretamente, acione o nosso **Suporte** pelo número **0800 003 5797**. Nossa equipe ajudará a resolver os problemas.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


PRODUTO	DANCE (ESF-DS910V)
Método de Desbloqueio	Senha numérica
Métodos de desbloqueio Wi-Fi	Não
Senhas Numéricas	Até 200
Senhas Administrador	Até 10
Alimentação	6VDC (4 pilhas alcalinas 1,5V AA)
Alimentação de emergência	Entrada USB-C (Carregador Portátil)
Durabilidade das pilhas	6 meses (Considerando Média 10 acessos diários)
Dimensões (C.L.P)	95 x 60 x 33 mm
Temperatura de operação	-25°C a 60°C
Instalação	Portas de 30 a 60mm
Peso	1,05Kg

PRODUTO TESTADO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT)

6. INSTALAÇÃO

A Fechadura DANCE (ESF-DS910V) é compatível com instalação em portas de giro e pivotantes, que abrem para dentro e para fora, com abertura para o lado direito ou esquerdo.


Abertura para fora

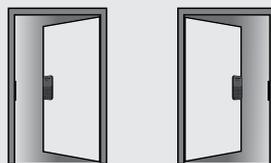

Lado Esquerdo

Lado Direito

Abertura para dentro

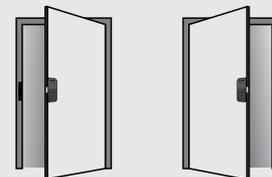

Lado Esquerdo

Lado Direito

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO:




CHAVE PHILIPS




SERRA COPO 38MM

7. GUIA DE INSTALAÇÃO NA PORTA


- 1** Pelo lado interno da porta, posicione o gabarito de furação e realize as marcações adequadas. Recomendamos que o produto seja posicionado acima da maçaneta ou de acordo com o puxador existente.

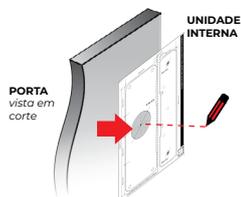


- 2** Utilizando uma serra copo de 38 mm realize a furação demarcada.

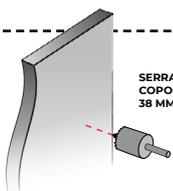

- 3** Na face interna da porta, posicione a chapa metálica sobre o furo e utilize 4 parafusos autoatarrachantes M3,5 x 32 mm para fixá-la. Caso necessário, utilize os calços fornecidos para nivelar.

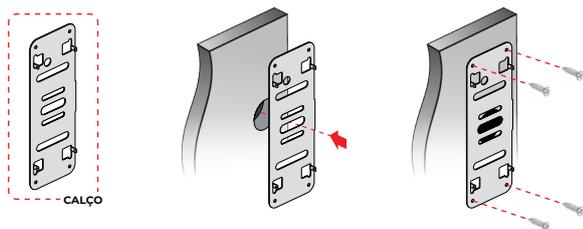


- 4** Passe o cabo flexível da unidade externa da fechadura pelo furo da porta e pela chapa metálica.

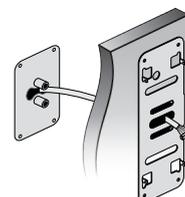


- 5** Parafuse a unidade externa na unidade interna utilizando 2 parafusos:

Espessura da Porta	Parafuso
30 a 45 mm	M5 x 30 mm
45 a 60 mm	M5 x 40 mm

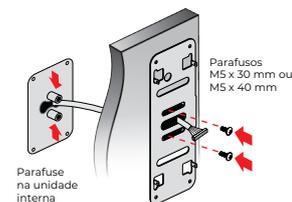

- 6** Conecte o cabo da unidade externa ao conector da unidade interna da fechadura.

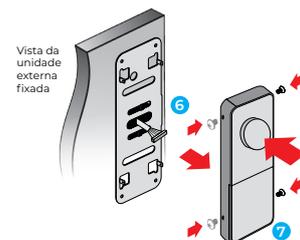


- 7** Fixe a unidade interna da fechadura na chapa de fixação utilizando os parafusos.

8. INSTALAÇÃO DO BATENTE


- 1 Desparafuse a chapa metálica da tampa plástica. Gire o mecanismo de abertura/fechamento manual para a posição fechada e utilize a lingueta da fechadura como referência para posicionar a chapa metálica no batente.



- 2 Utilizando a chapa metálica do batente, realize as marcações e furações. Utilize 5 parafusos M3,5 x 32 mm.

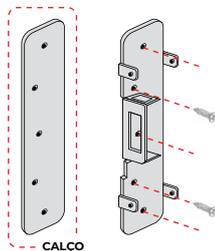


- 3 Realize a fixação da tampa plástica na chapa metálica utilizando os parafusos laterais.

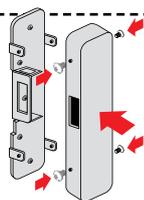

10. ESTRUTURA DO MENU



Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de **configurações**



Insira uma senha pde administrador e pressione a tecla **campainha para confirmar**



1

CONFIGURAÇÕES DE ADMINISTRADOR

1 Pressione 1 para **adicionar** administrador

2 Pressione 2 para **excluir** administrador

2

CONFIGURAÇÕES DE USUÁRIOS

1 Pressione 1 para **adicionar** usuários

2 Pressione 2 para **exclusão** de usuários

1 Pressione 1 para excluir **um** usuário

2 Pressione 2 para excluir **todos** os usuário

3 Pressione 3 para cadastro de **acesso único**

1 Pressione 1 para **cadastrar** uma senha de acesso único

2 Pressione 2 para **excluir** a senha de acesso único

3

CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

1 Pressione 1 para volume **baixo**

2 Pressione 2 para volume **médio**

3 Pressione 3 para volume **alto**

4 Pressione 4 para **ativar** áudio

5 Pressione 5 para **desativar** áudio

5


RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

11. MENU DE CONFIGURAÇÕES

PRIMEIRO ACESSO


Importante: Para sua segurança altere a senha padrão de fábrica adicionando um administrador.

1

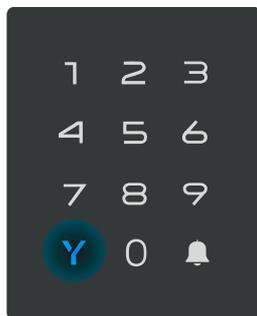


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

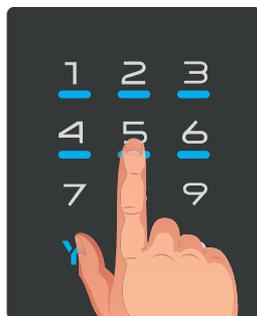


Insira a senha padrão de administrador
SENHA PADRÃO: 123456

3

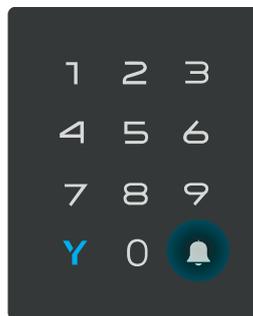


Pressione a tecla **campanha** para confirmar

4

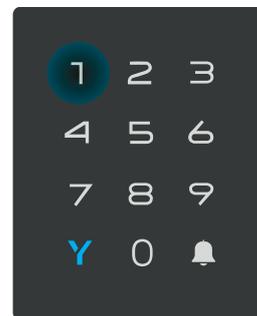


Pressione **1** para configurações de administrador

5

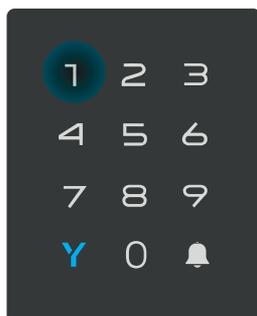


Pressione **1** para adicionar administrador

6

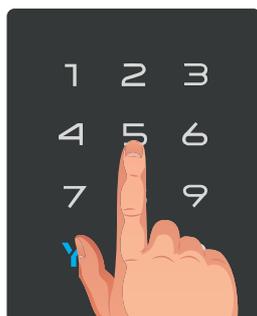


Insira as informações do administrador (Senha Numérica)

7

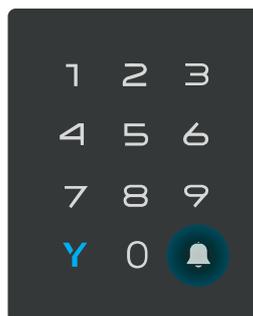

Siga as orientações de confirmação


8

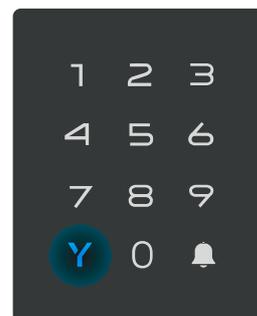

Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.


11.1 ADIÇÃO DE ADMINISTRADORES

1

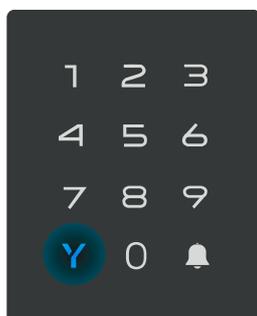


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

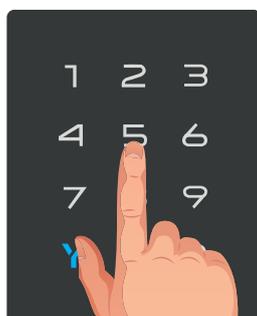


Insira uma senha de administrador ativa

3

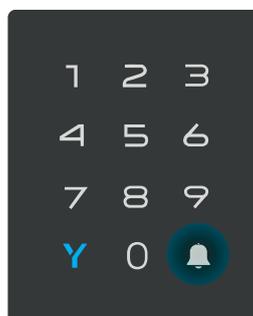


Pressione a tecla **campanha** para confirmar

4

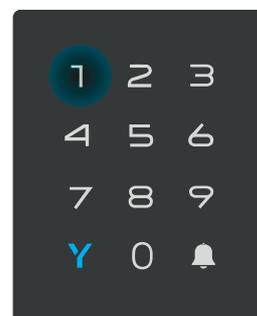


Pressione **1** para configurações de administrador

5

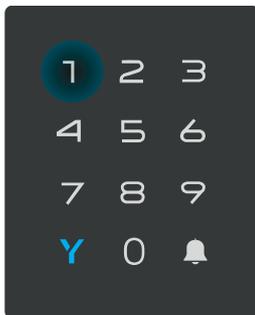


Pressione **1** para adicionar administrador

6

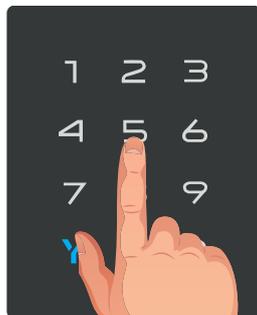


Insira as informações do administrador (Senha Numérica)

7

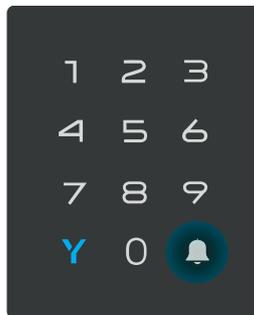

Siga as orientações de confirmação

8

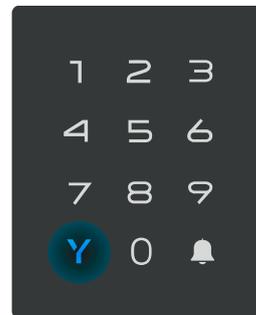


Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.

Se desejar, repita o processo. É possível configurar até 10 senhas de administrador

DICA: Utilize a Tabela de Códigos no final do documento para registrar a posição dos administradores adicionados. Essa informação é necessária caso deseje excluir o administrador posteriormente.


11.2 EXCLUSÃO DE ADMINISTRADORES

1

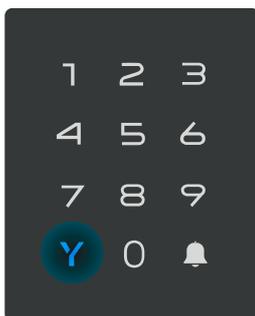


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

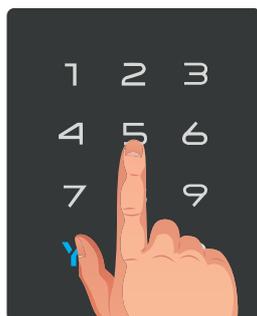


Insira uma senha de administrador ativa

3

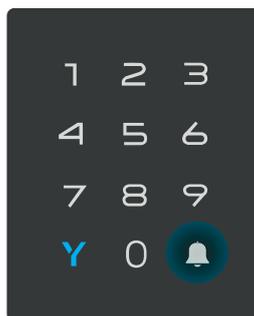


Pressione a tecla **campainha** para confirmar

4

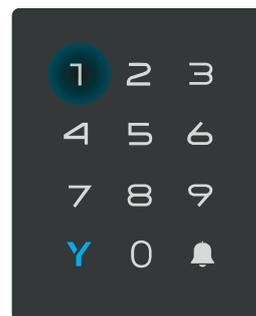


Pressione **1** para configurações de administrador

5

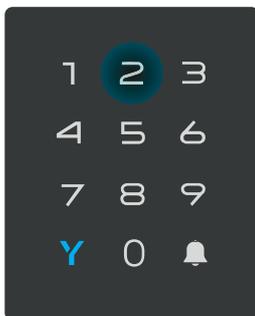


Pressione **2** para excluir administrador

6

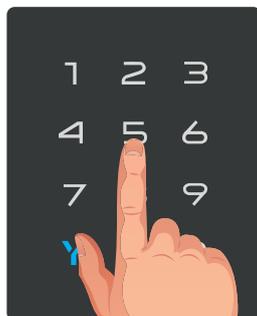


Adicione a posição do administrador que deseja excluir.

7

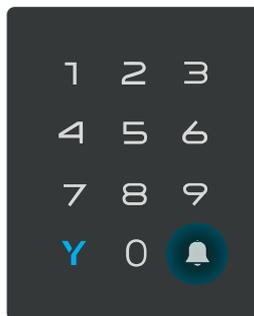

Pressione a tecla **campainha** para confirmar

8

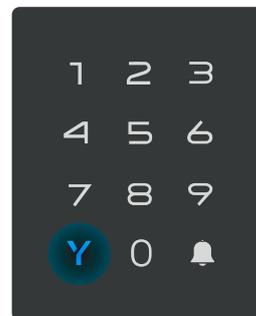


Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.

Se desejar, repita o processo. Garanta que haja sempre um administrador cadastrado.


11.3 ADIÇÃO DE USUÁRIOS

1

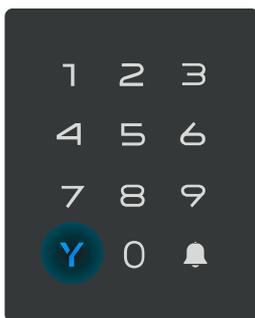


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

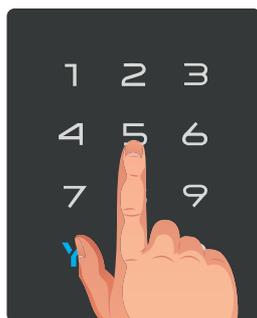


Insira uma senha de administrador ativa

3

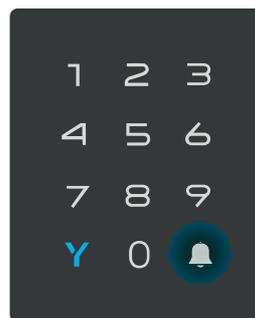


Pressione a tecla **campainha** para confirmar

4

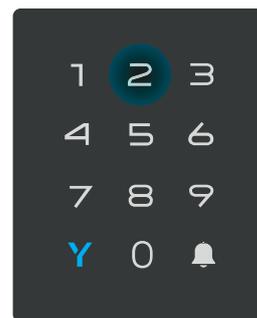


Pressione **2** para configurações de usuários

5

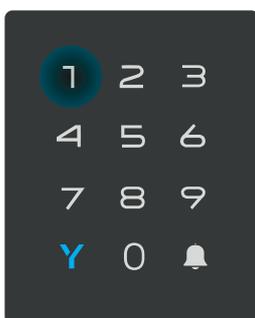


Pressione **1** para adicionar usuário

6

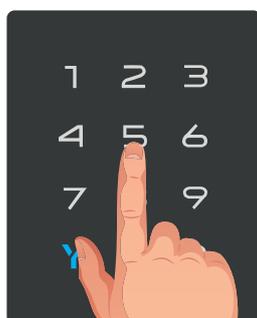


Insira as informações do usuário (Senha Numérica)

7

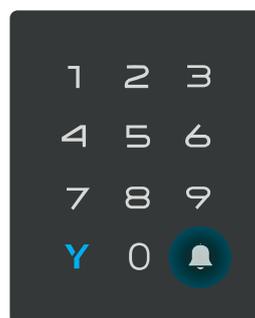

Pressione a tecla **campainha** para confirmar

8

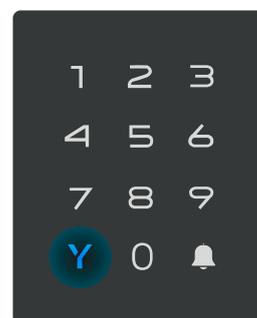


Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.

Se desejar, repita o processo. É possível configurar até 200 Senhas Numéricas.

DICA: Utilize a Tabela de Códigos no final do documento para registrar a posição dos usuários adicionados. Essa informação é necessária caso deseje excluir o usuário posteriormente.


11.4 EXCLUSÃO DE USUÁRIOS

1

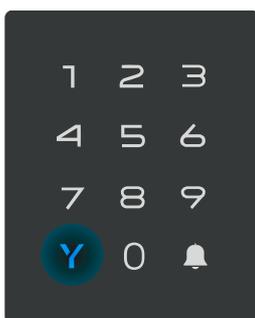


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

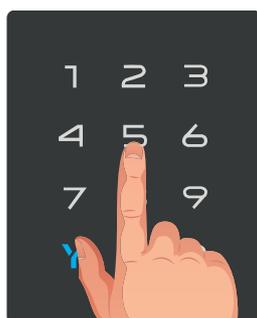


Insira uma senha de administrador ativa

3

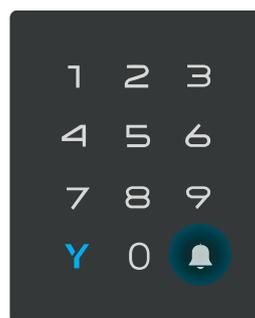


Pressione a tecla **campainha** para confirmar

4

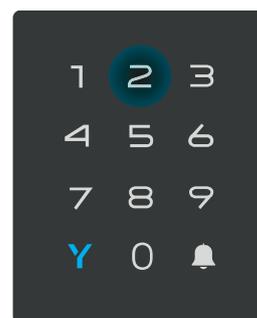


Pressione **2** para configurações de usuários

5

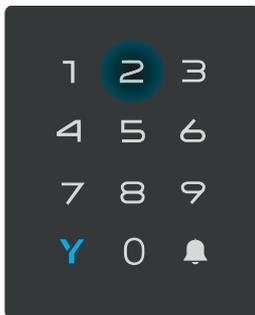


Pressione **2** para excluir usuário

6

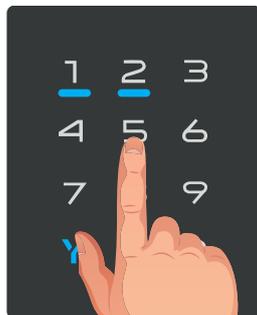


Pressione **1** para excluir usuário.
Pressione **2** para excluir todos os usuários

7

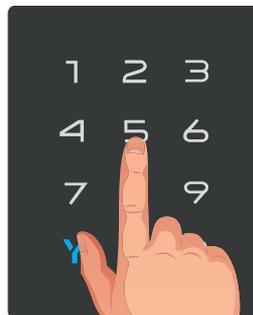

Se escolheu excluir um usuário específico, adicione a posição do usuário que deseja excluir.


8

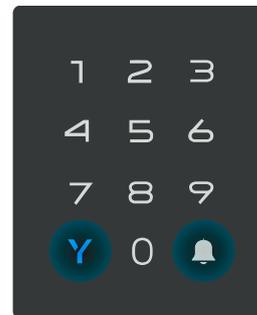

Pressione a tecla **campainha** para confirmar. Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.


11.5 CADASTRO DE ACESSO ÚNICO - FUNÇÃO CONVIDADO

1

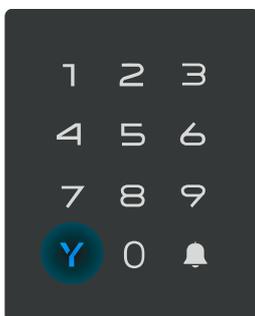


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

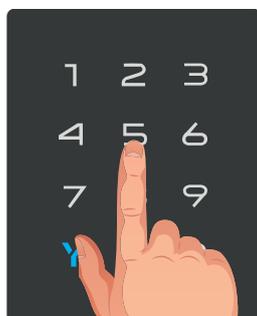

Insira uma senha de administrador ativa

3

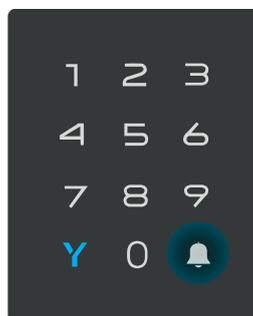


Pressione a tecla **campainha** para confirmar

4




Pressione **2** para configurações de usuários e em seguida, pressione **3** para cadastro de acesso único.

5

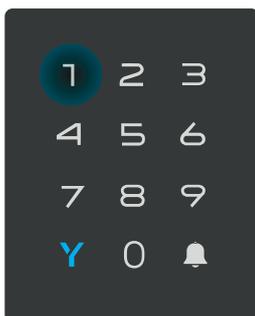


Pressione **1** para cadastrar uma senha de acesso único

6

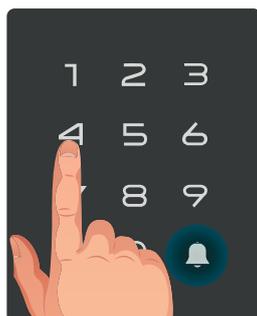


Insira a senha de acesso único.
Pressione a tecla campainha para confirmar

7

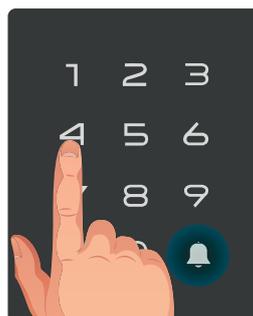

Insira novamente as informações do usuário e confirme

8

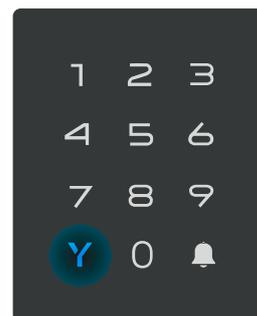


Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.

Após ser utilizada, a senha de acesso único será excluída instantaneamente.


11.6 EXCLUSÃO DE ACESSO ÚNICO - FUNÇÃO CONVIDADO

1

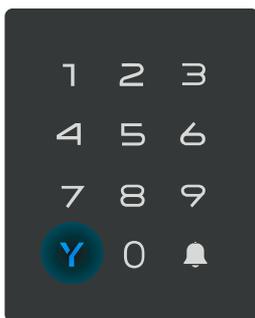


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

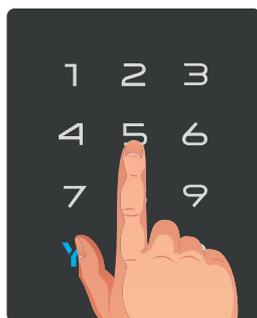

Insira uma senha de administrador ativa

3

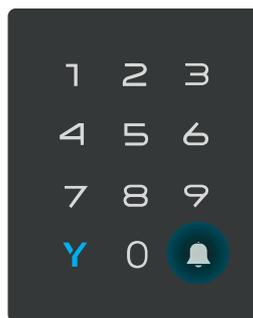


Pressione a tecla **campainha** para confirmar

4




Pressione **2** para configurações de usuários e em seguida, pressione **3** para cadastro de acesso único.

5

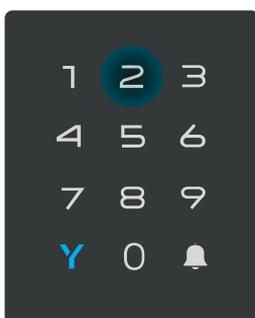

Pressione **2** para excluir a senha de acesso único

6

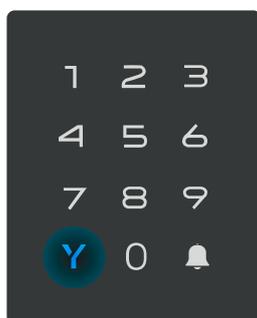


Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.

ATENÇÃO: Todas as senhas de acesso único são excluídas


11.7 CONFIGURAÇÕES DE ÁUDIO

1

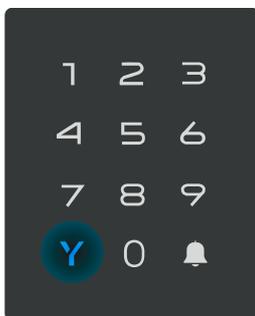


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2

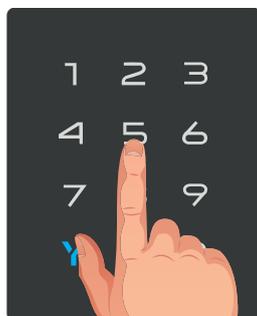


Insira uma senha de administrador ativa

3

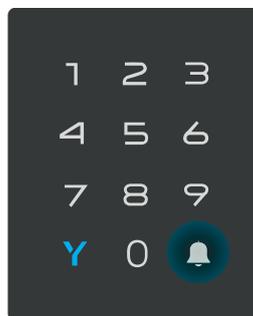


Pressione a tecla **campainha** para confirmar

4

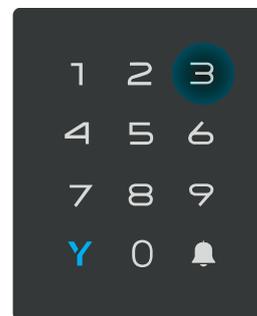


Pressione **3** para configurações de áudio

5

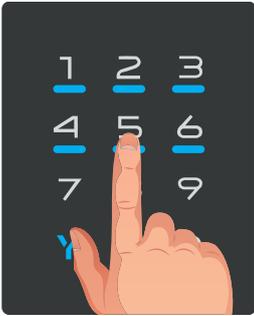

Pressione 1 para volume baixo
 Pressione 2 para volume médio
 Pressione 3 para volume alto
 Pressione 4 para ativar áudio
 Pressione 5 para desativar áudio


6

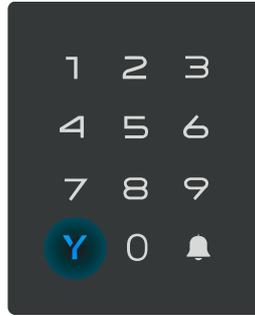

Pressione a tecla **Elsys (Y)** para retornar ao menu anterior ou aguarde para sair.

11.8 RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

1

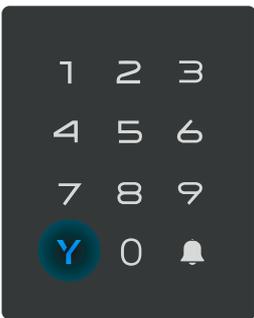


Pressione a tecla **Elsys (Y)** por **3 segundos** para acessar o menu de configurações

2




Insira uma senha de administrador ativa

3

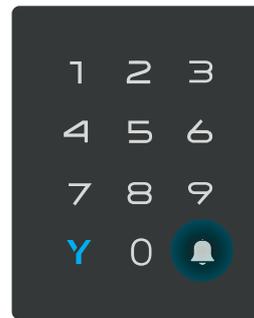

Pressione a tecla **campanha** para confirmar

4

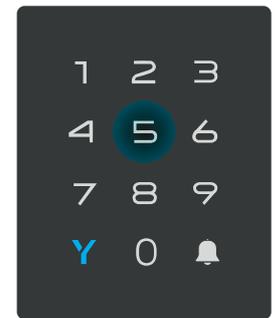


Pressione **5** para restaurar as configurações de fábrica

5



Insira novamente a senha de administrador

6

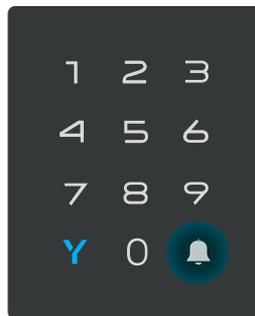

Pressione a tecla **campanha** para confirmar

9. INSTALAÇÃO FALSA TESTA (PORTAS PIVOTANTES)

- 1. Prepare o Instrumento para Reset:** Antes de começar, localize um clipe de papel ou um item similar. Este será usado para pressionar o botão de reset.
- 2. Acesse o Compartimento de Pilhas:** Abra o compartimento de pilhas da fechadura. Este geralmente se encontra na parte interna da porta.
- 3. Localize o Botão de Reset:** Dentro do compartimento de pilhas, procure pelo botão de reset. Este botão pode ser pequeno e discreto, por isso, observe com atenção.
- 4. Pressione o Botão de Reset:** Utilize o clipe de papel ou o item similar para pressionar o botão de reset. Mantenha o botão pressionado por no mínimo 5 segundos. É importante manter a pressão constante para garantir que o reset seja efetuado corretamente.
- 5. Aguarde a Confirmação:** Após soltar o botão de reset, a fechadura pode emitir um sinal sonoro ou um indicador luminoso para confirmar que o reset foi realizado com sucesso.
- 6. Reconfiguração:** Após o reset, todas as configurações personalizadas serão perdidas. Você precisará reconfigurar a fechadura, estabelecendo novas senhas e ajustando as configurações conforme necessário.

UNIDADE INTERNA



13. FUNÇÕES BÁSICAS

11.1. TRANCAR A FECHADURA

Ao fechar a porta, automaticamente ela ficará trancada através da lingueta da fechadura.


11.2. ABRIR A PORTA PELO LADO DE DENTRO

Basta girar o mecanismo interno de abertura.


11.3. ABRIR A PORTA PELO LADO DE FORA

ABERTURA VIA SENHA NUMÉRICA

1 ----- 2 -----

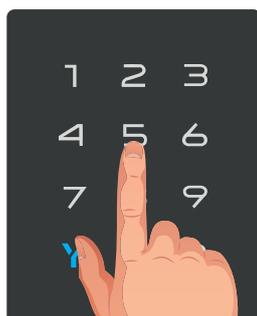


Deslize o dedo sobre o teclado para ativá-lo.

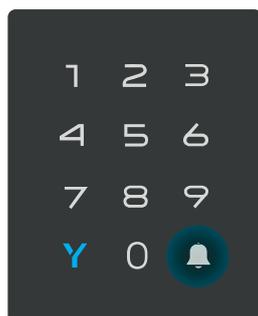


Digite uma senha cadastrada e Pressione a tecla **campainha** para confirmar

14. FUNÇÕES

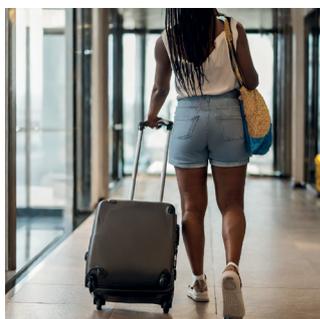

FUNÇÃO CONVIDADO

Permite aos usuários cadastrar uma senha de uso único diretamente através do menu da fechadura. Esta funcionalidade é ideal para situações em que você precisa conceder acesso temporário a sua casa, como para prestadores de serviços ou visitantes.

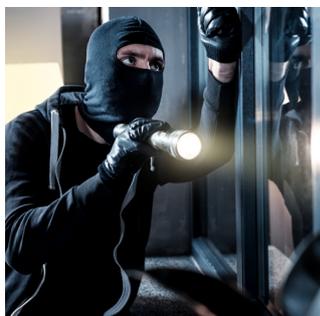

TENTATIVAS DE VIOLAÇÃO

Proteja sua residência contra possíveis violações. A fechadura bloqueia o acesso (durante 1 minuto) quando negadas 5 tentativas consecutivas de abertura ou quando ocorrer uma tentativa de violação.




FUNÇÃO SENHA SEGURA

Esta funcionalidade permite aos usuários inserir números adicionais antes ou depois da senha real. Essa característica é particularmente útil em situações onde o morador não se sente seguro.

15. ABERTURA DE EMERGÊNCIA

A Abertura de Emergência deve ser usada em caso de falta de bateria ou de outro motivo que impeça o funcionamento da fechadura.

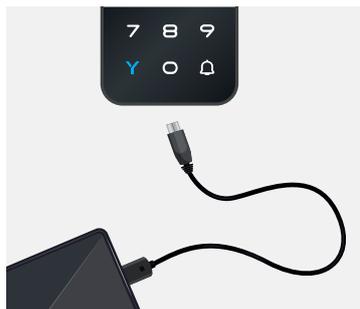


- Insira um cabo do seu powerbank na entrada tipo-C indicada.
- Deslize o dedo sobre o teclado para ativá-lo.
- Digite uma senha cadastrada e pressione a tecla .

16. TROCA DE PILHAS

Quando as pilhas estiverem fracas, será emitido um alerta ao destrancar a fechadura indicando que as pilhas devem ser substituídas.

Quando isso ocorrer, substitua todas as 4 pilhas (utilize sempre pilhas alcalinas).

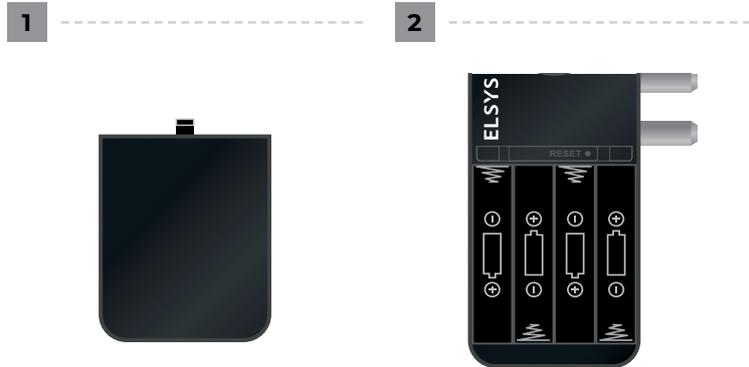

Retire a tampa.

Substitua as 4 pilhas (AA) alcalinas.

Insira as pilhas respeitando as polaridades (+) e (-). Ver desenho no compartimento de pilhas. Cuidados: Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças, seu vazamento é altamente prejudicial à saúde e em contato com a pele deve ser lavado com água abundante. Ocorrendo irritação procure auxílio médico.



Descarte: Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial, rede de assistência técnica autorizada ou em locais de coleta indicados pelo órgão regulador de proteção ao meio ambiente.

19. TERMO DE GARANTIA

ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO:

1. A Fechadura Digital DANCE (ESF-DS910V) é garantida pelo fabricante contra defeito de fabricação, sob uso normal pelo consumidor, por um período de 24 meses, neles já computados os 3 (três) meses estabelecidos por Lei (garantia legal).
2. É condição para o exercício do direito à garantia que a instalação do produto seja realizada exclusivamente por um técnico credenciado pela Elsys. Caso a instalação não tenha sido realizada por um técnico credenciado, a Elsys reserva-se o direito de analisar individualmente cada caso de reivindicação de garantia. Se for constatado pela Elsys, a seu exclusivo critério, que o defeito não foi resultado de uma instalação em desconformidade com as diretrizes do produto e está alinhado com outros termos da garantia, o produto poderá ser elegível para reparo ou substituição sob os termos da garantia.
3. A garantia abrange a cobertura para reparo, ou a substituição do produto nas seguintes condições: Quando um produto sob garantia é apresentado para reparo, a Elsys realizará uma avaliação técnica para determinar a viabilidade do conserto. Se a Elsys concluir, a seu exclusivo critério, que o conserto do produto é inviável ou impraticável, a empresa optará pela substituição do produto. No caso de substituição, o produto defeituoso será substituído por um novo ou por um modelo recondicionado que tenha funcionalidade equivalente ou superior. A substituição do produto não estende o período original da garantia. O produto substituto continuará sob garantia pelo período restante da garantia original.
4. O prazo desta garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, comprovada esta mediante apresentação da nota fiscal. Na eventualidade de o consumidor não apresentar a nota fiscal original no momento da reivindicação da garantia, a Elsys reserva-se o direito de decidir, a seu exclusivo critério, se procederá com o conserto ou a substituição do produto. Recomenda-se enfaticamente que os consumidores mantenham uma cópia ou registro eletrônico da nota fiscal como medida de segurança adicional.
5. Verificado defeito de fabricação dentro do prazo de garantia, o consumidor deverá contatar o vendedor ou dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada ELSYS.
6. Análises e reparos, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Elsys, sob pena de perda da garantia.

ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA PRODUTOS:

1. Com defeitos/danos decorrentes do descumprimento das orientações e cuidados indicados no manual e/ou guia rápido do produto, bem como aqueles causados por agentes da natureza (enchentes, raios etc.) e acidentes (quedas, batidas etc.).
2. Com defeitos decorrentes do uso em desacordo com as recomendações contidas neste no manual e/ou guia rápido do produto, ligações em tensão elétrica incorreta, em redes com variação de tensão ou instalação inadequada.
4. Adulteração, violação ou rasura no número de série do produto.
5. Nota fiscal de venda ausente ou rasurada, modificações inseridas na nota fiscal ou quaisquer irregularidades, na nota fiscal ou no produto.

Sendo constatado, dentro do prazo de validade de garantia, que o defeito ou dano no produto não está coberto pela garantia, conforme hipóteses exemplificadas acima, o consumidor será comunicado sobre o valor do orçamento para conserto do produto, sendo facultativa a aprovação, ou não, da execução dos serviços.

Para maiores informações, acesse o nosso site www.elsys.com ou contate o nosso SAC pelo telefone: 0800 003 5797

PROTEÇÃO DE DADOS E SEGURANÇA CIBERNÉTICA

1. A ELSYS reconhece a importância da privacidade e proteção dos dados pessoais de seus clientes, e adota medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais coletados. Para o funcionamento adequado das fechaduras digitais, pode ser necessário coletar e/ou armazenar certas informações pessoais, como biometria e senhas.

2. Esses dados serão utilizados exclusivamente para os fins previstos no funcionamento do produto e não serão compartilhados com terceiros sem consentimento explícito, exceto quando exigido por lei.

3. Os consumidores são incentivados a tomar precauções razoáveis para proteger suas informações pessoais, como não divulgar suas senhas a terceiros e manter seus dispositivos seguros.

Para qualquer dúvida ou preocupação relacionada à proteção de dados e segurança da informação, por favor, entre em contato com o e-mail contato.encarregado@elsys.com.br, ou, alternativamente, direcione uma correspondência física ao endereço Rua Doutor Alcides Gomes de Miranda, 251, Vila Pagano, Valinhos/SP

Importado por:

ELSYS

ELSYS Equipamentos Eletrônicos Ltda.
Avenida Torquato Tapajós, 4.780 - Bairro Colônia Santo Antônio
CEP 69.093-018 - Manaus - AM - Brasil
CNPJ: 34.484.188/0001-02

Rua Dr. Alcides Gomes de Miranda, 251 Galpão 1, 2 e 3
Vila Pagano, Valinhos-SP - CEP: 13277-220
CNPJ: 34.484.188/0005-36

Projetado no Brasil. Fabricado na China.
www.elsys.com

